
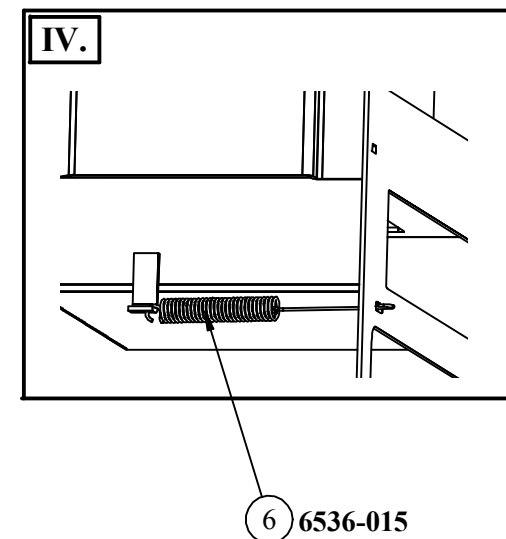
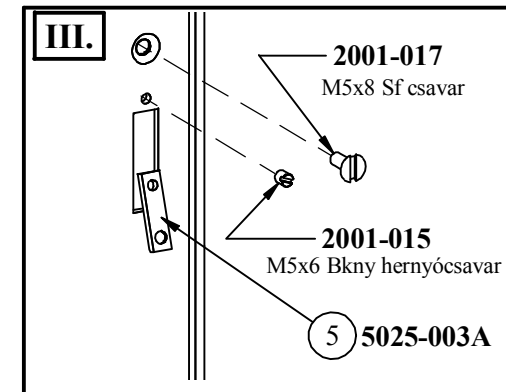
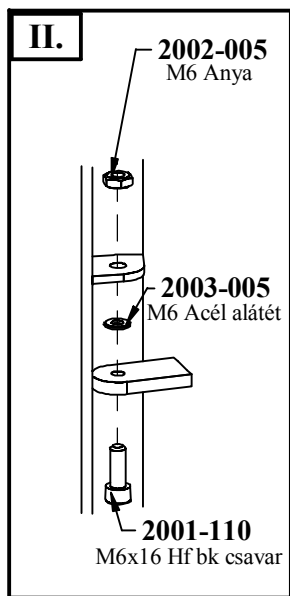
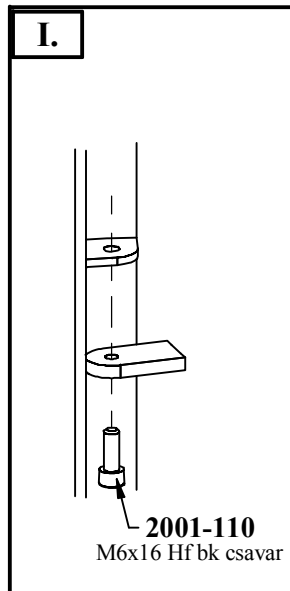



K4660 Gina SP

1. Seite Belső használatra !

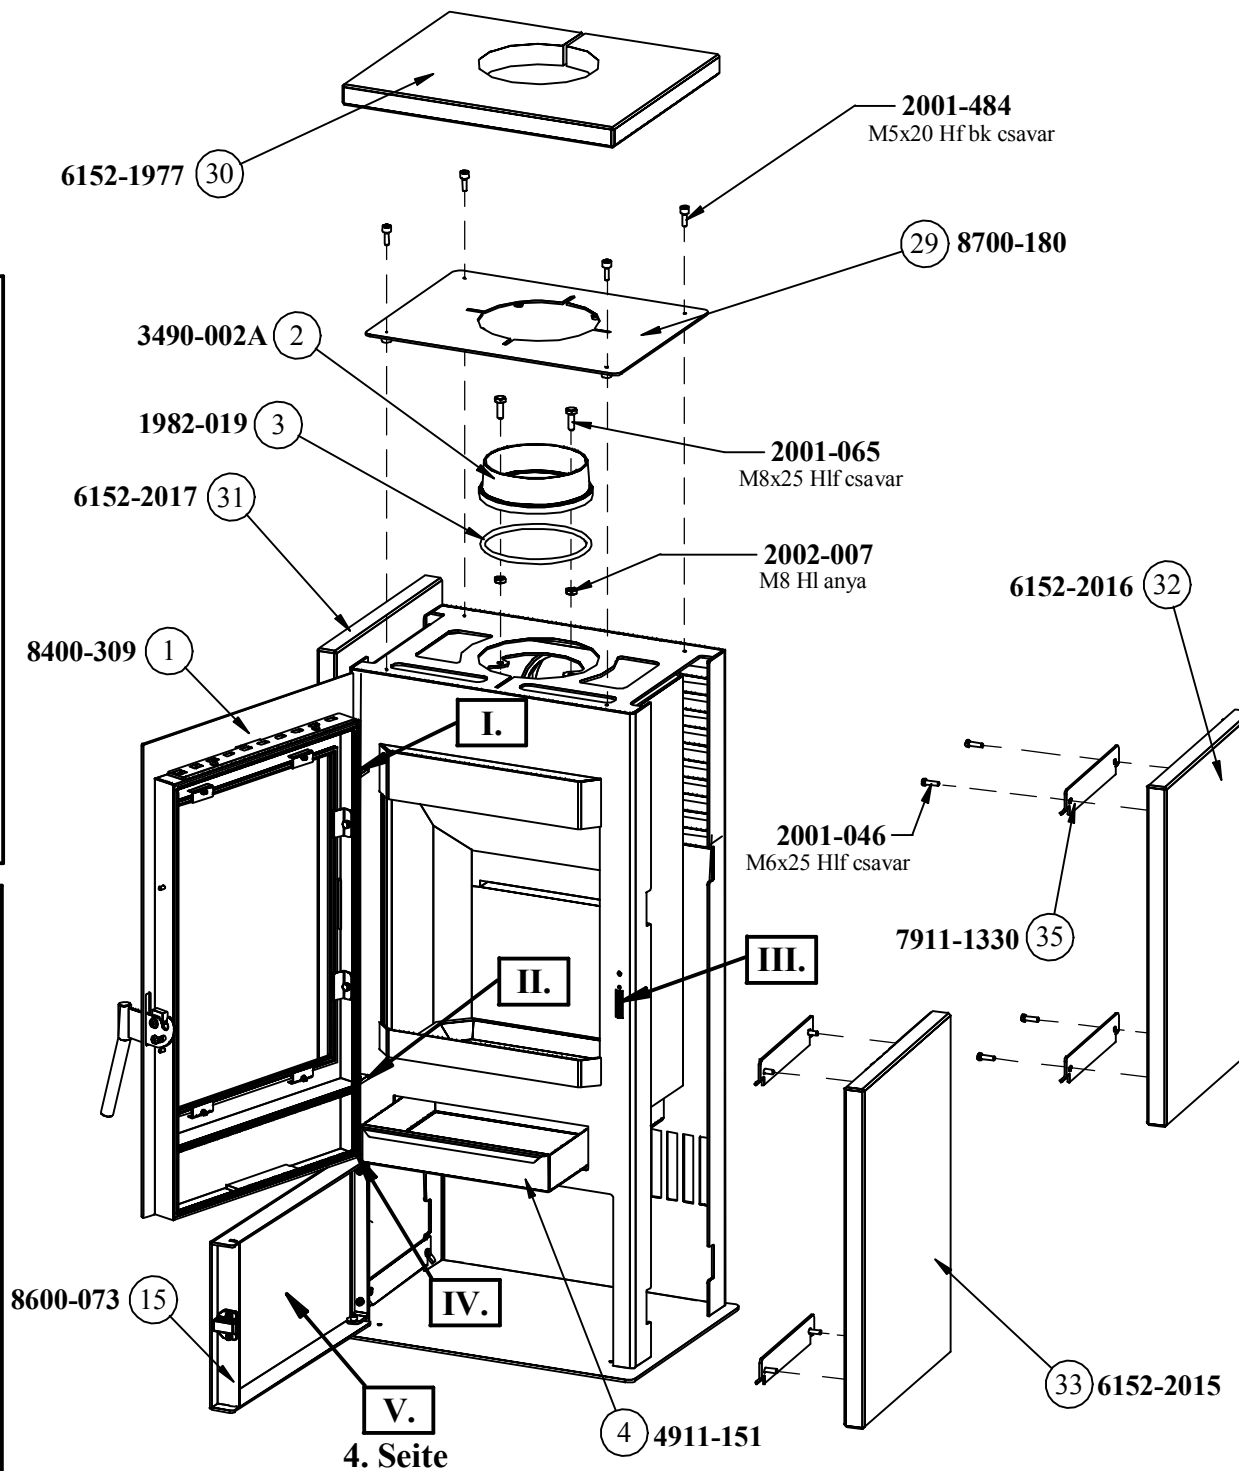


K4660 Gina SP

2. Seite Belső használatra !

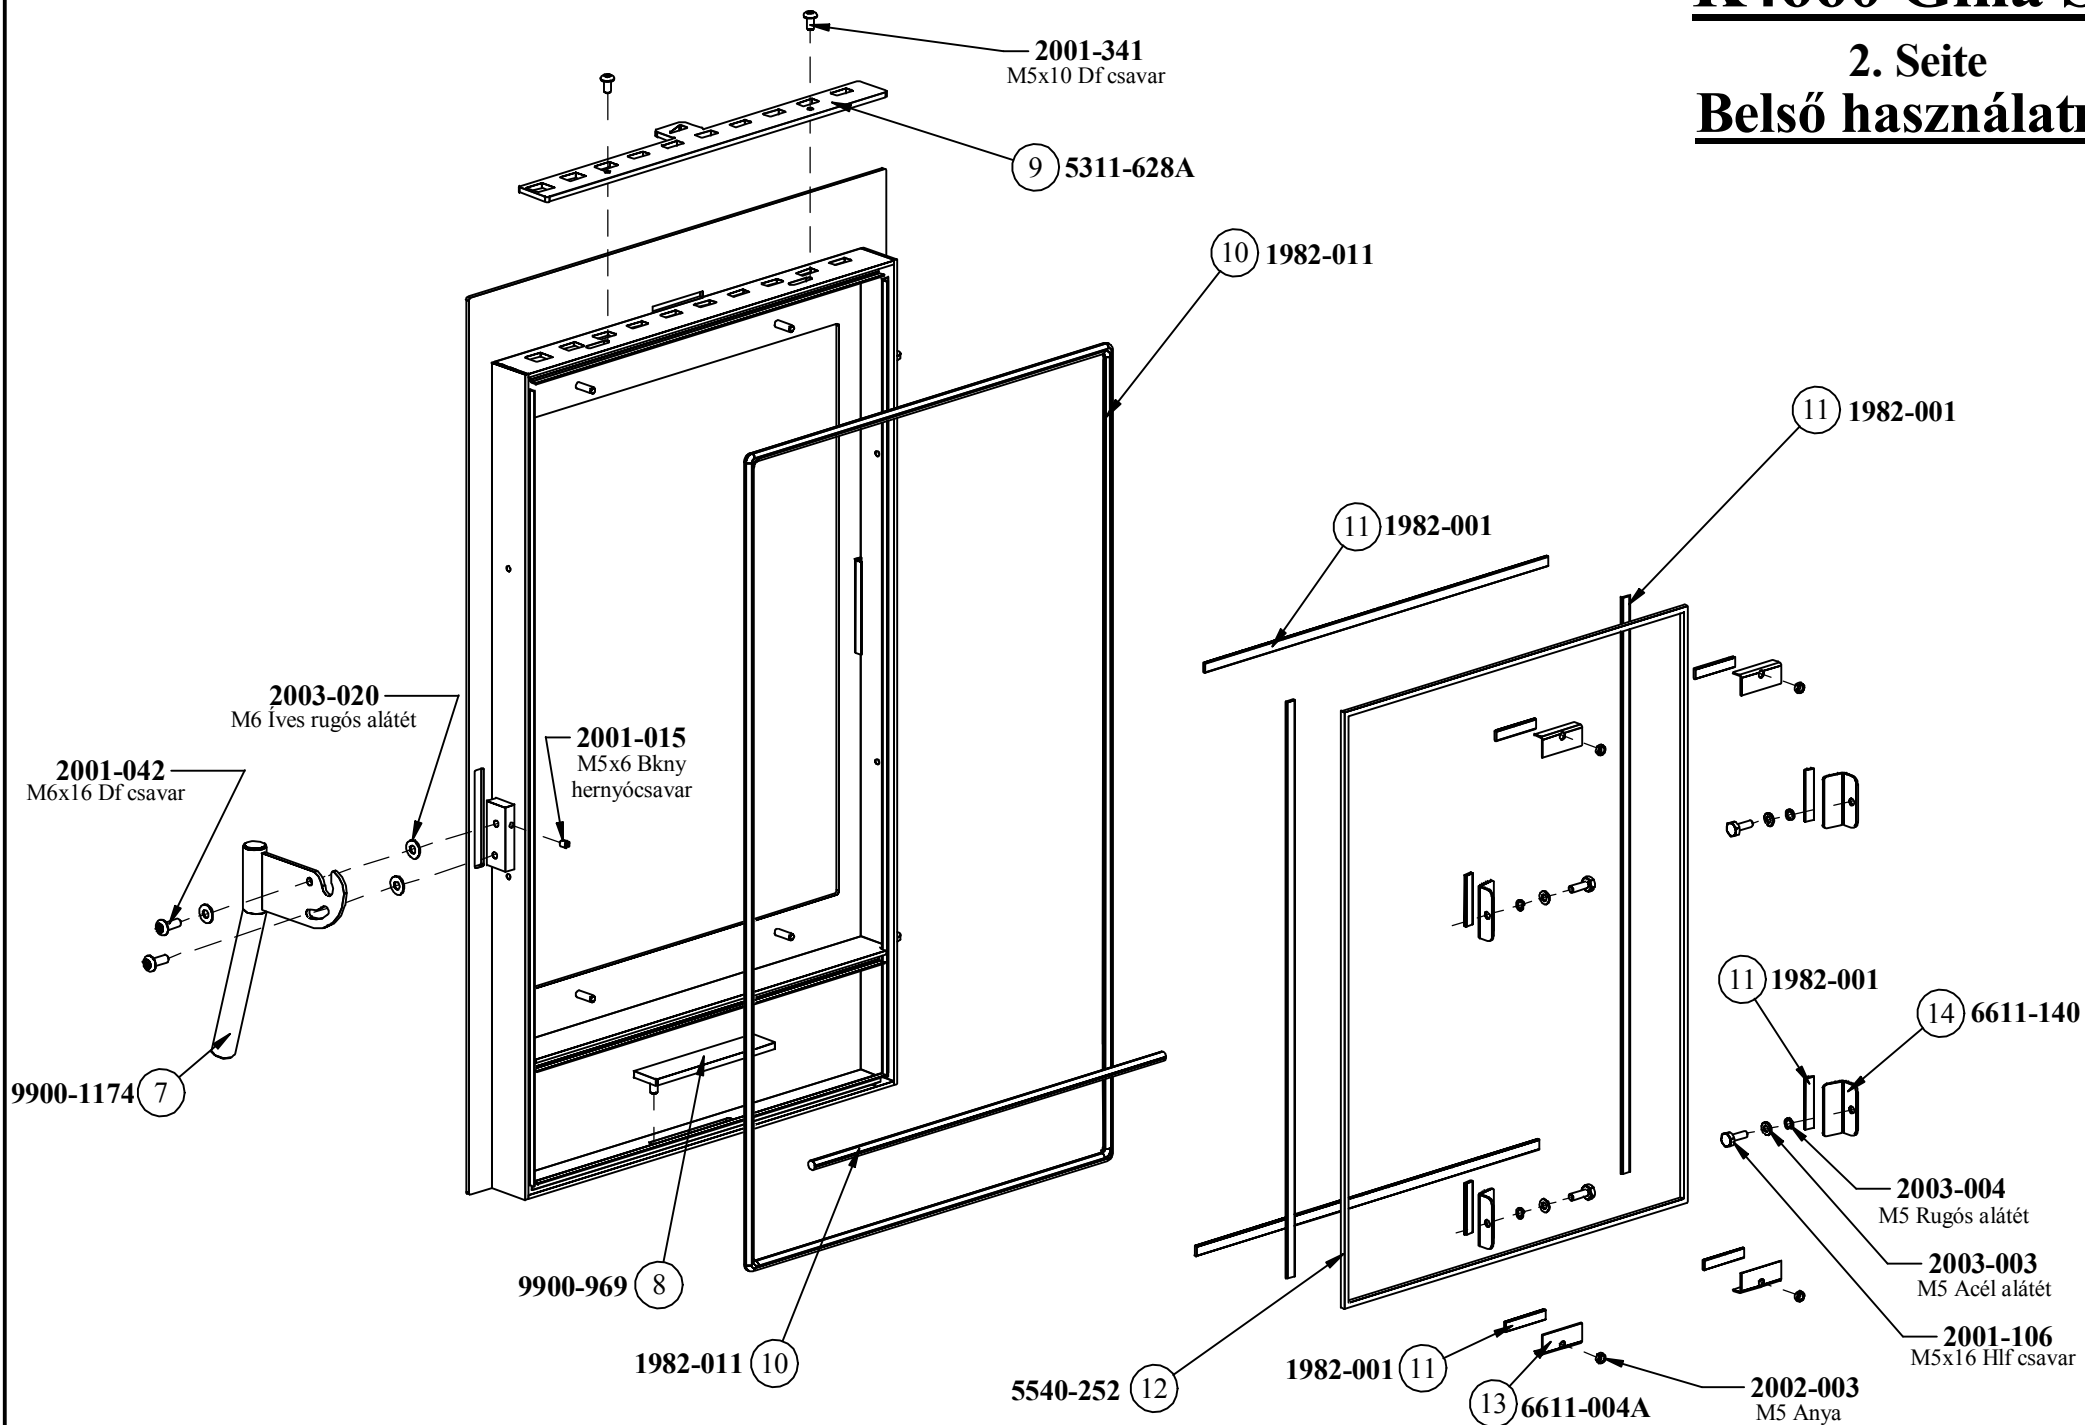

K4660 Gina SP

3. Seite
Belső használatra !

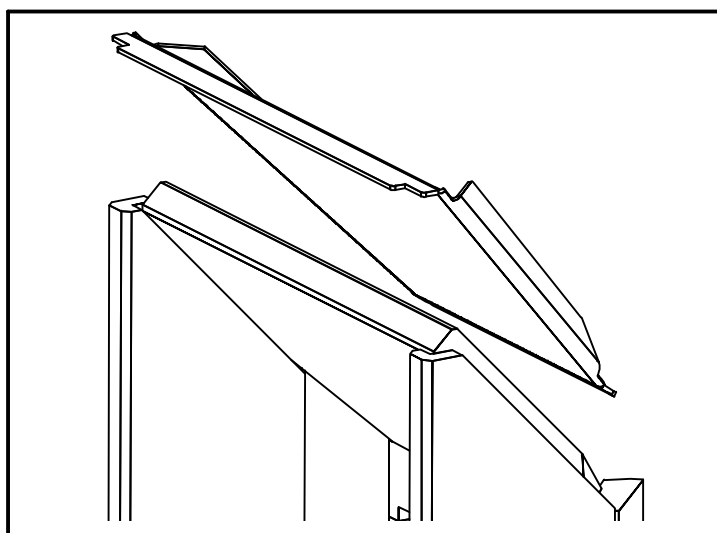


Lage des Feuerablenkrahmen

Reihenfolge:

1. — 9.

Feuerraumauskleidung
(9900-777A)

6081-599	2 Stück
6081-600	2 Stück
6081-601	2 Stück
6081-602B	1 Stück
6081-621	1 Stück
6081-622	1 Stück
3411-145	1 Stück

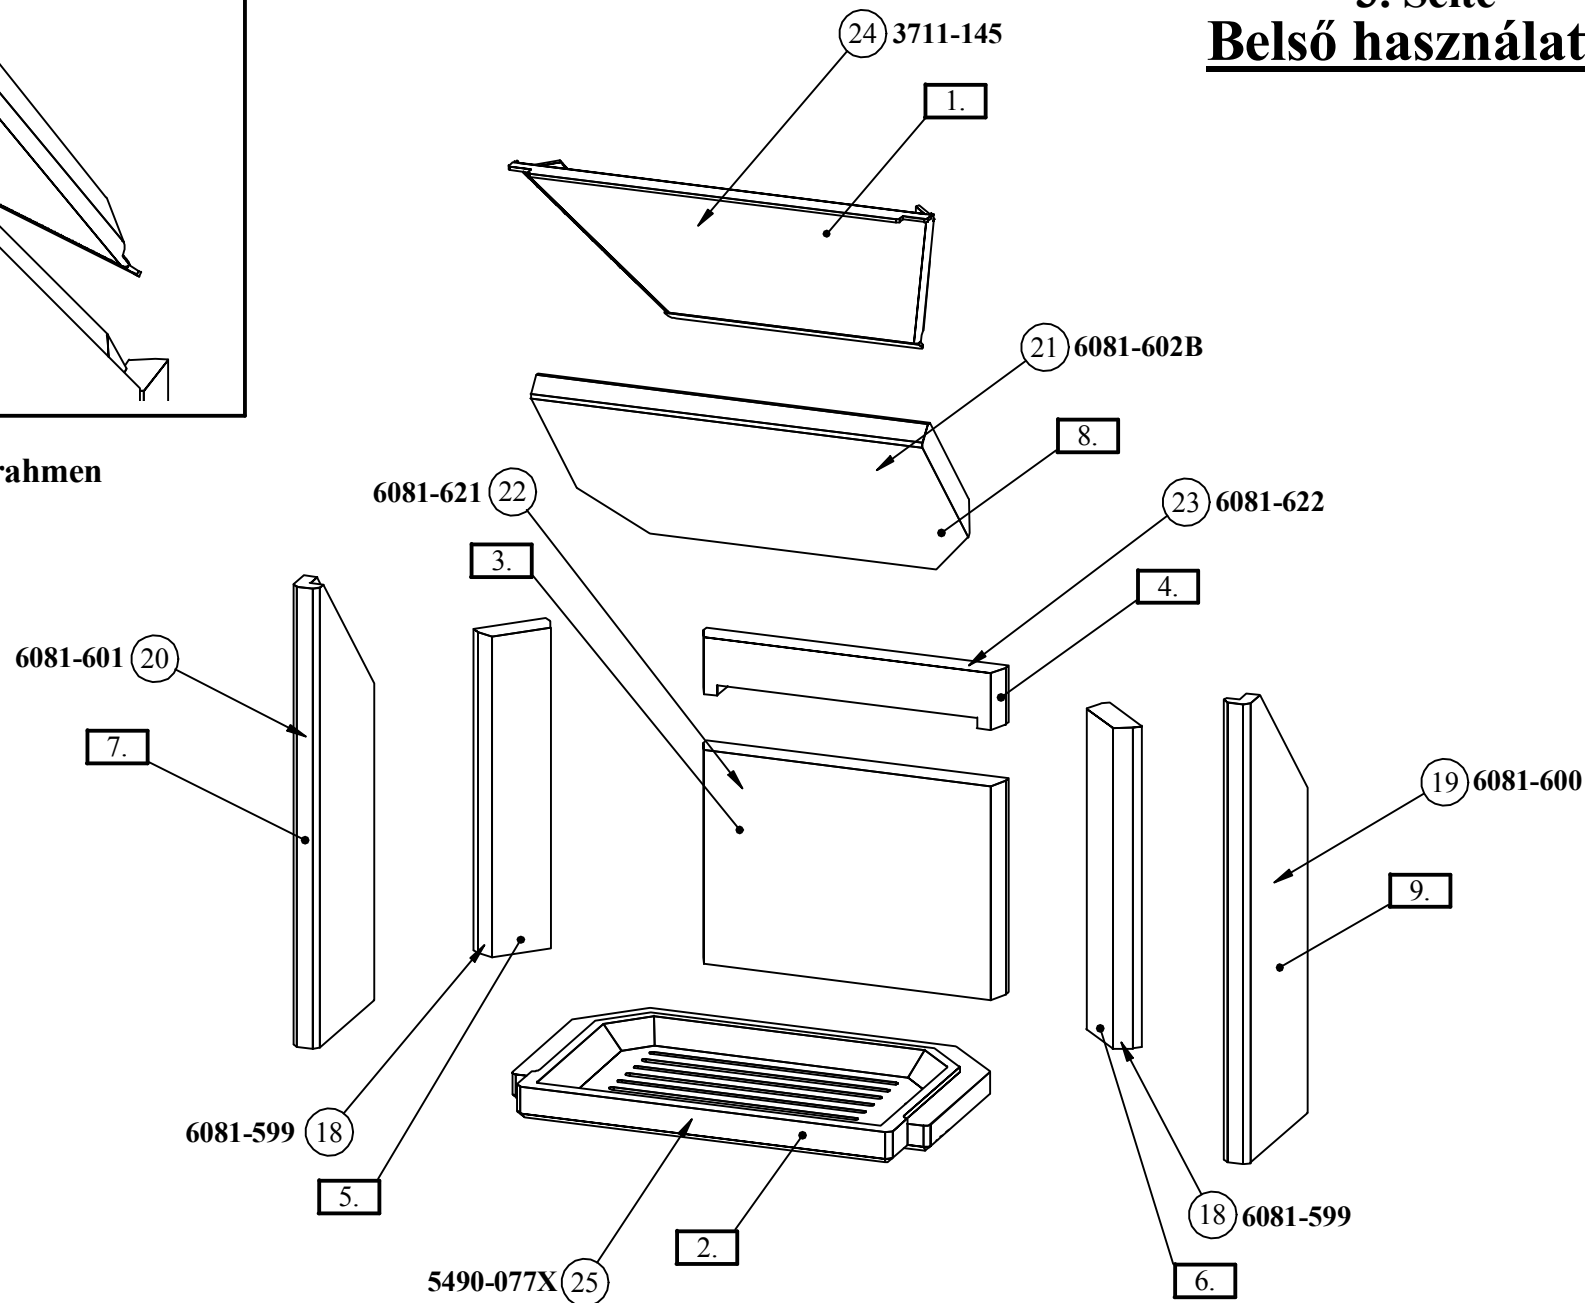

K4660 Gina SP

4. Seite Belső használatra !

