
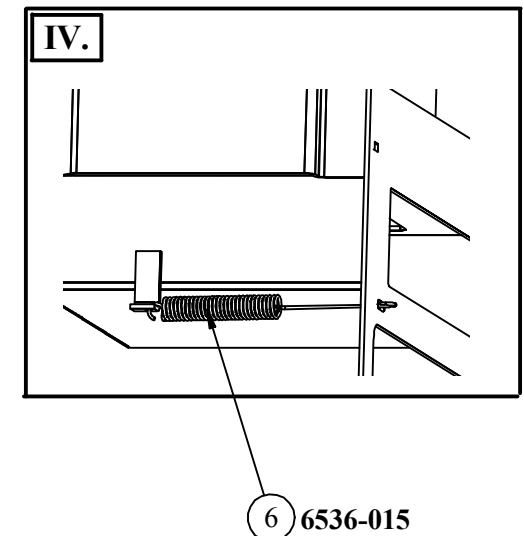
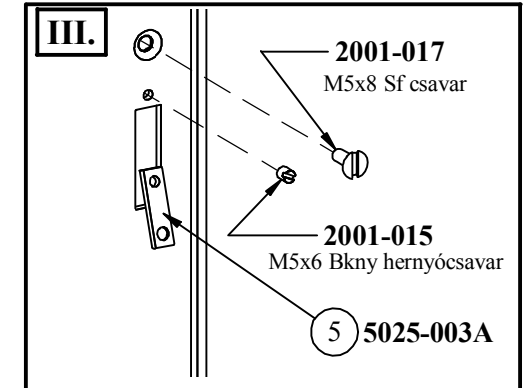
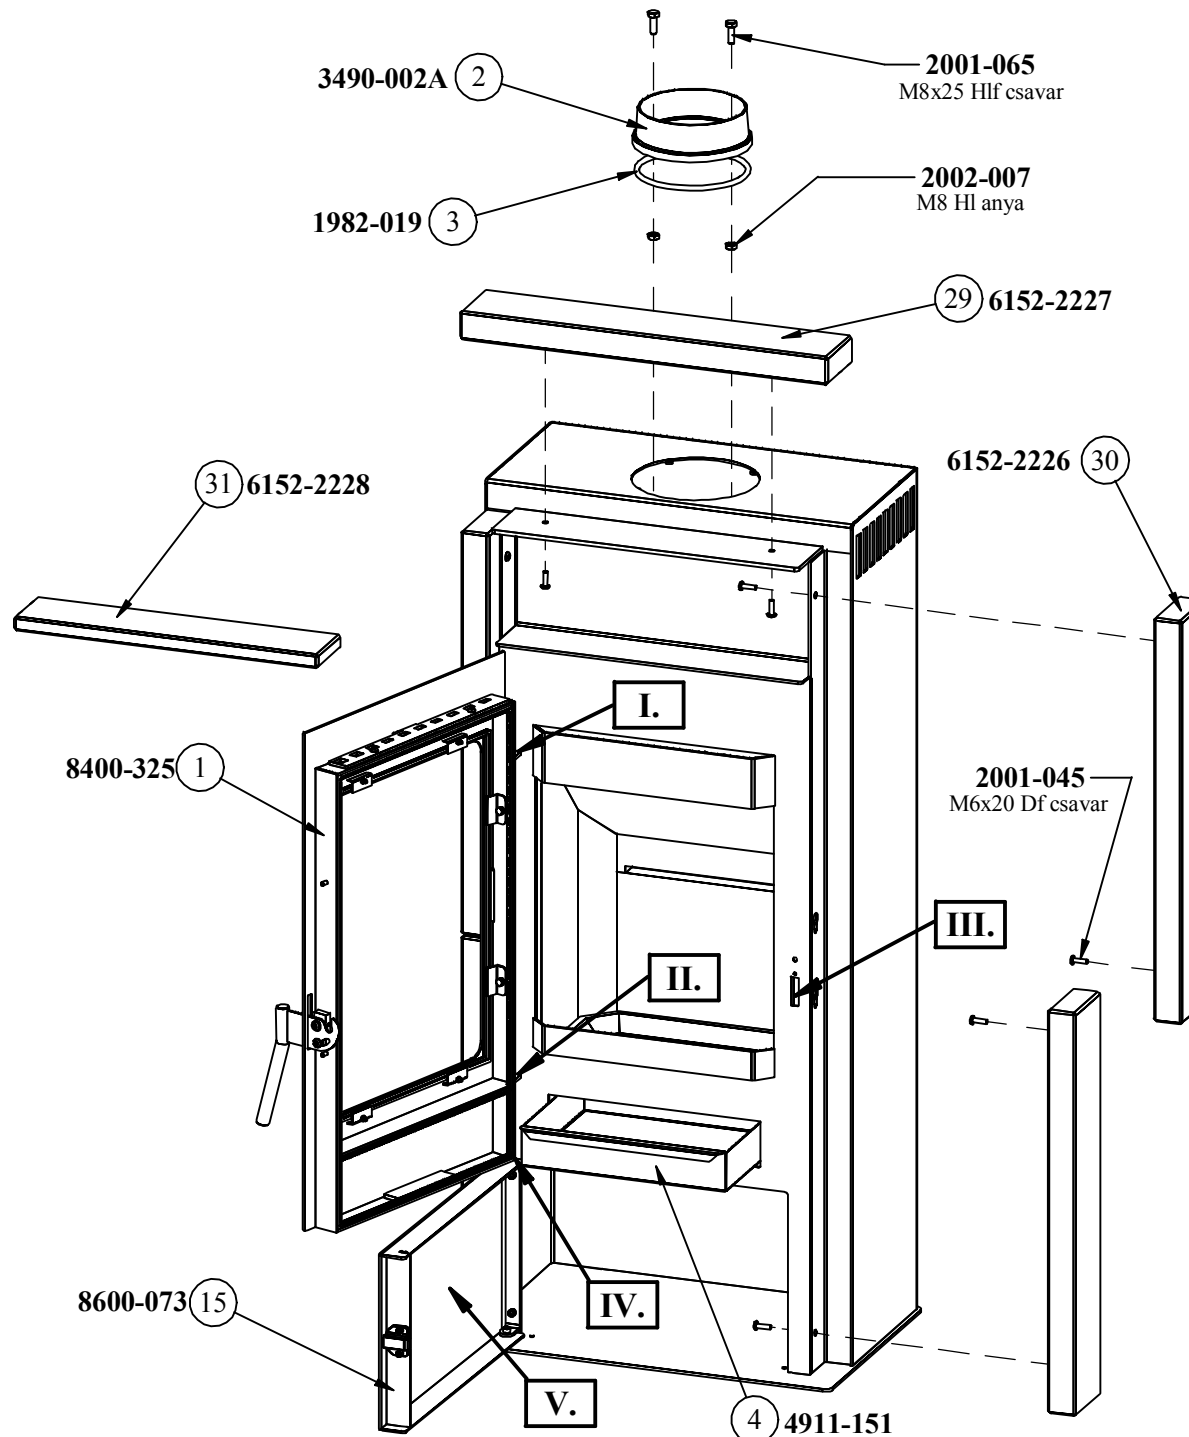


1. Seite
Belső használatra !


Belső használatra !

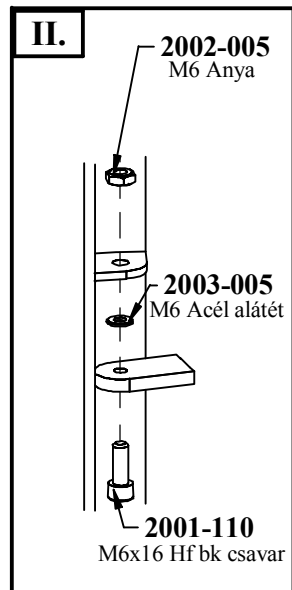

K5002 Sharki


2. Seite

Belső használatra !

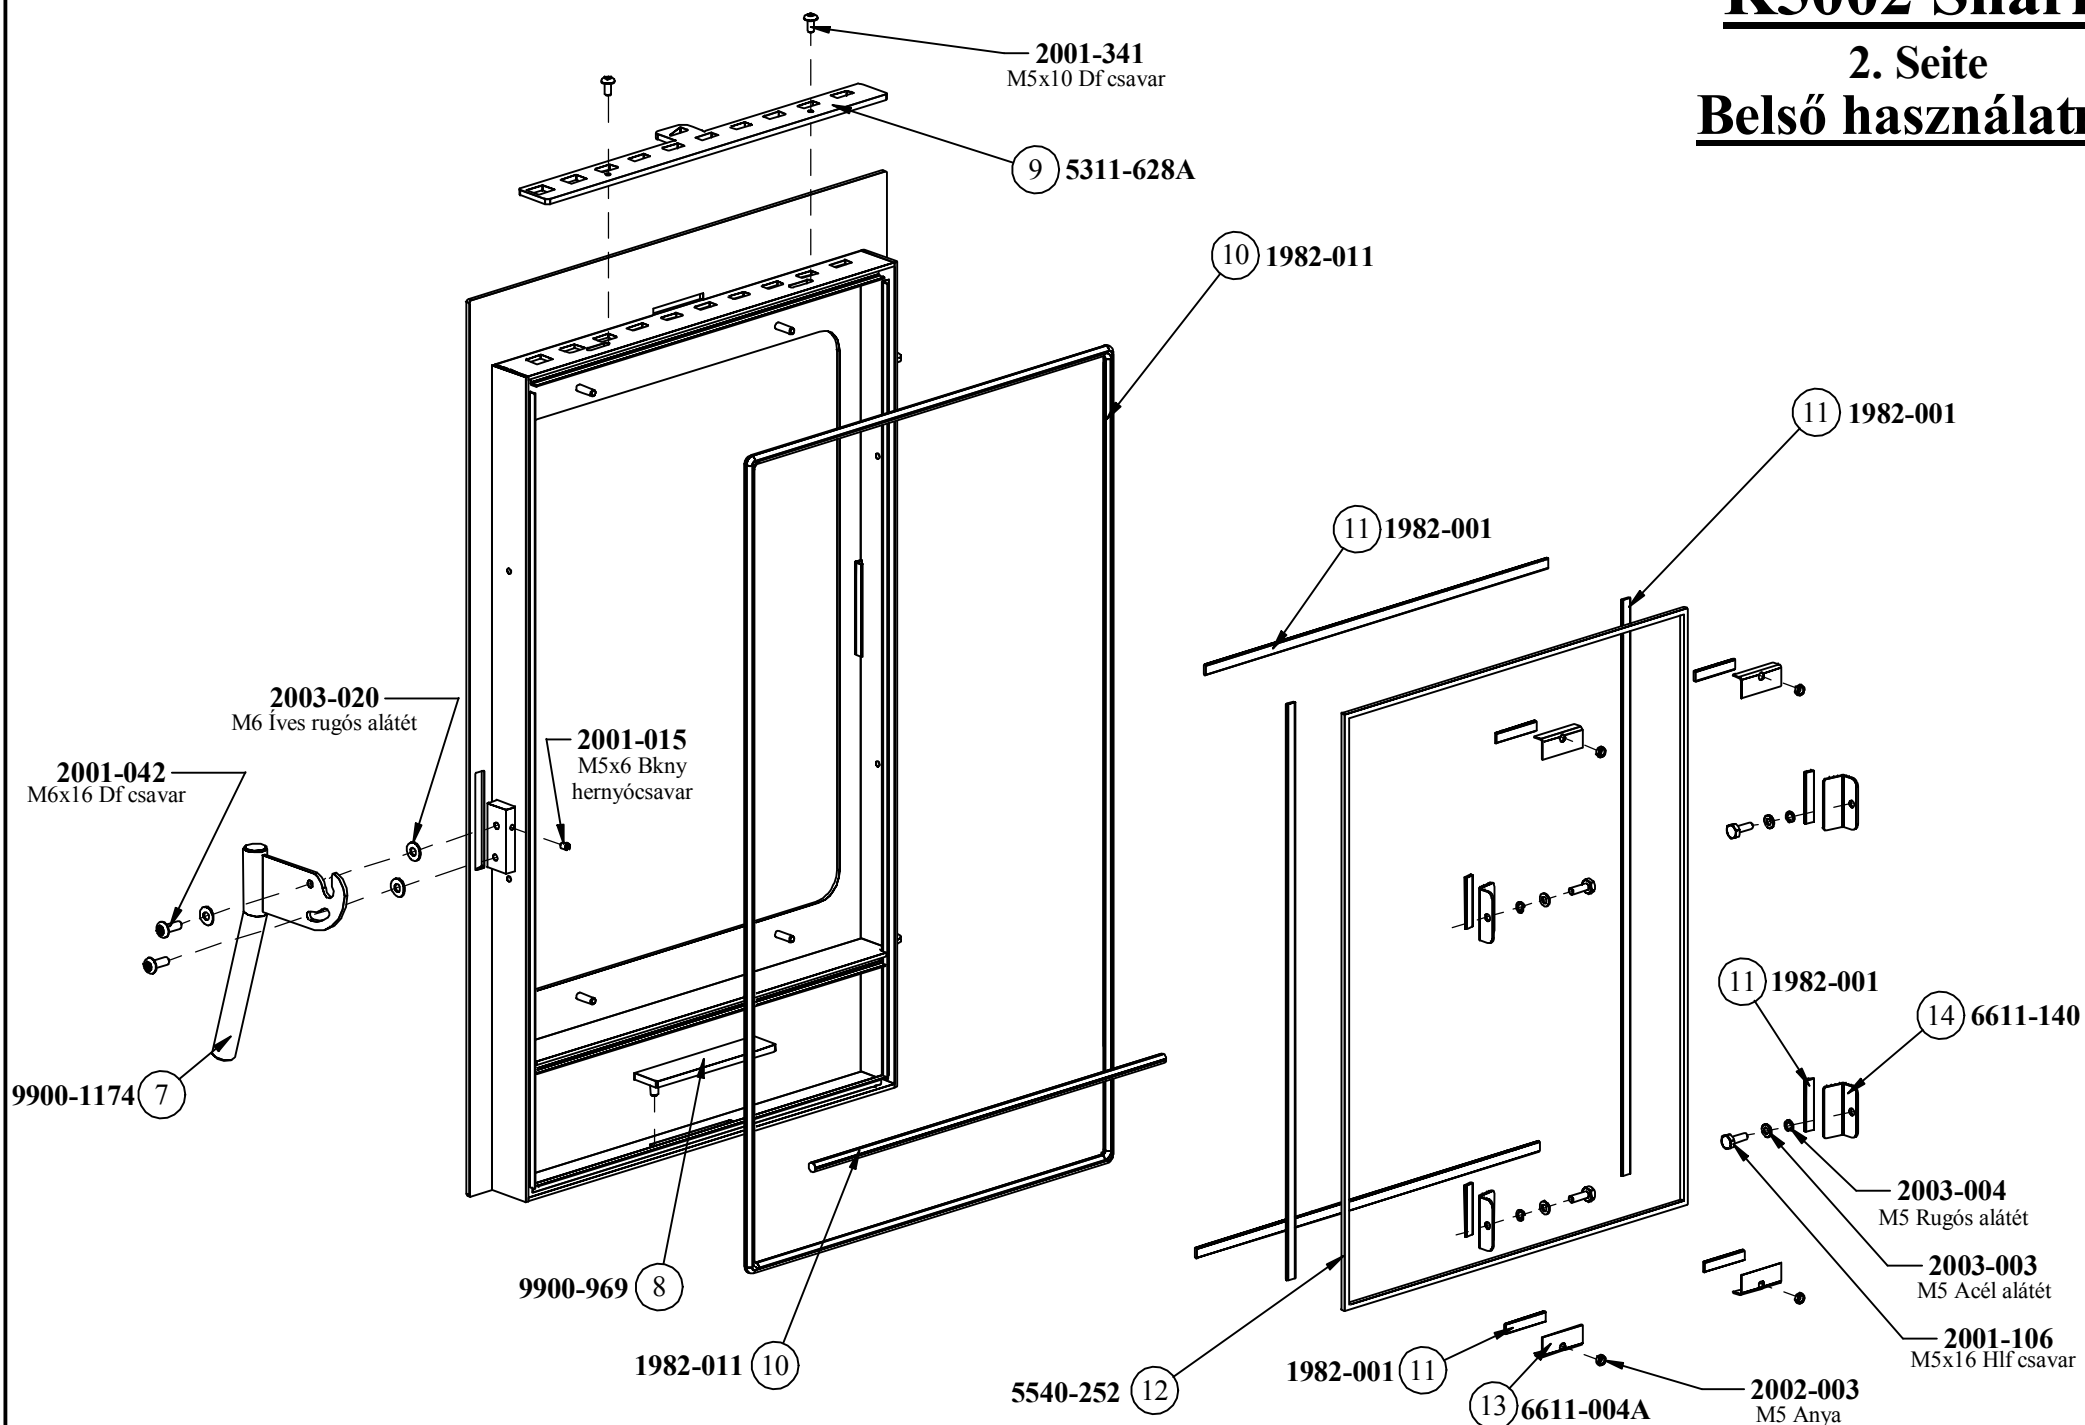

K5002 Sharki

3. Seite Belső használatra !

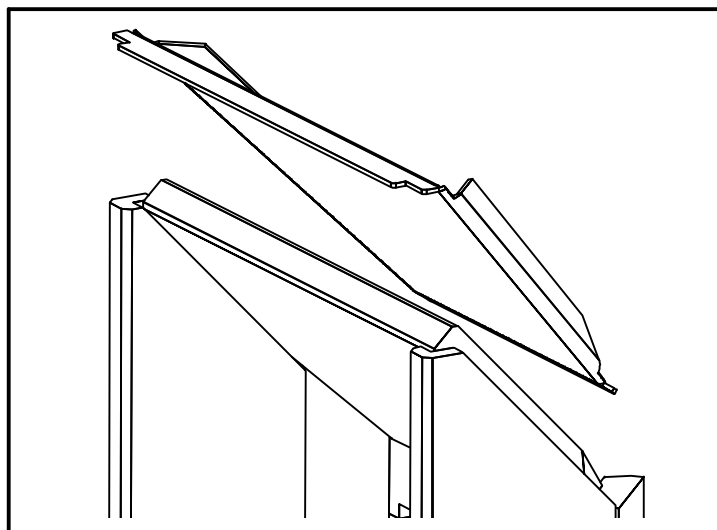


Lage des Feuerablenkrahmen

Reihenfolge:
1. — 9.

Feuerraumauskleidung
(9900-777A)

6081-599	2 Stück
6081-600	2 Stück
6081-601	2 Stück
6081-602B	1 Stück
6081-621	1 Stück
6081-622	1 Stück
3411-145	1 Stück

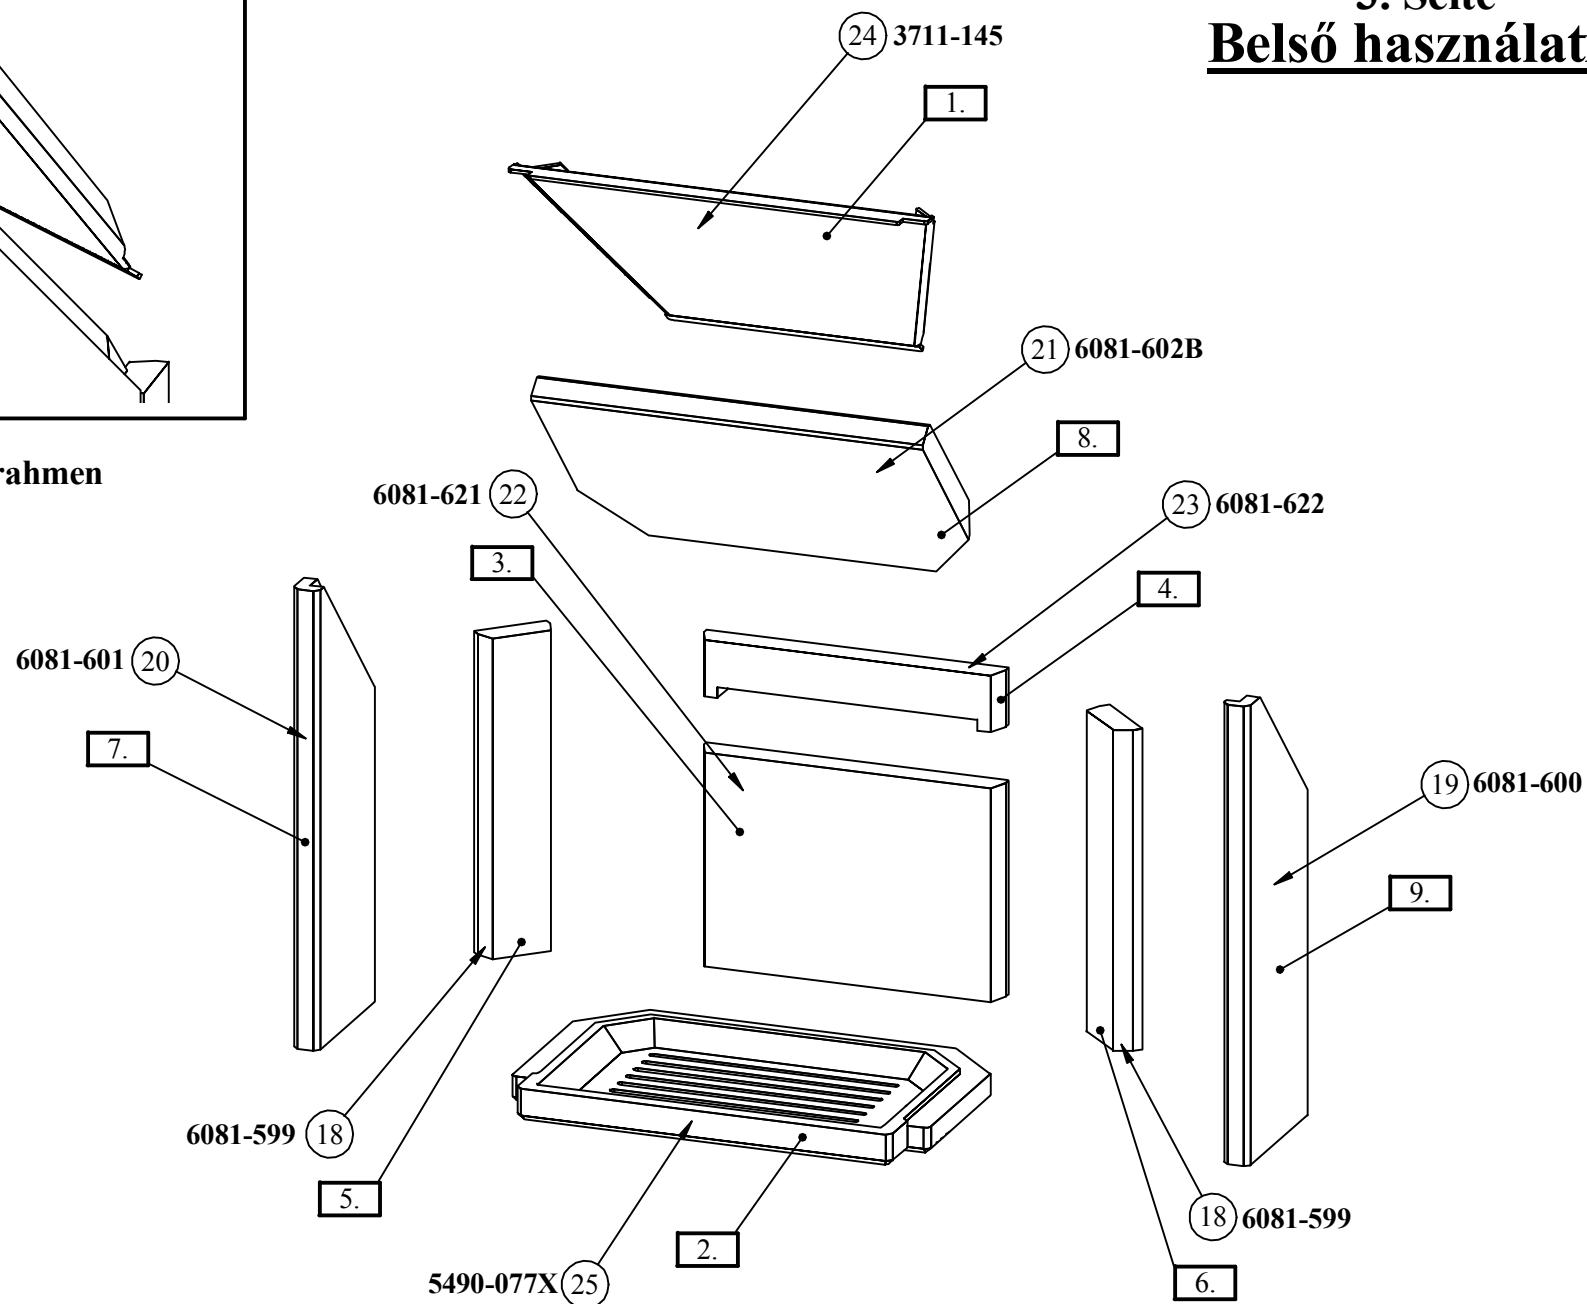

K5002 Sharki

4. Seite Belső használatra !

