
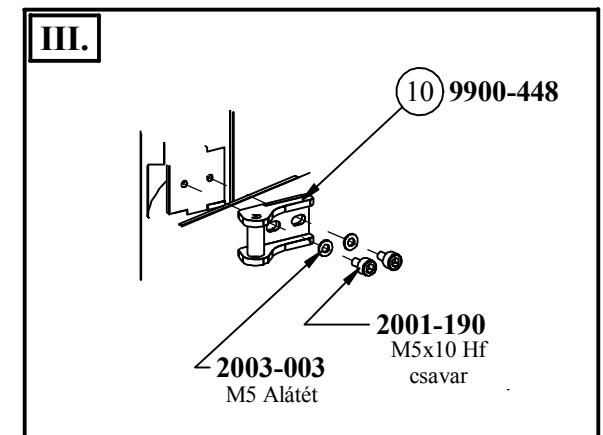
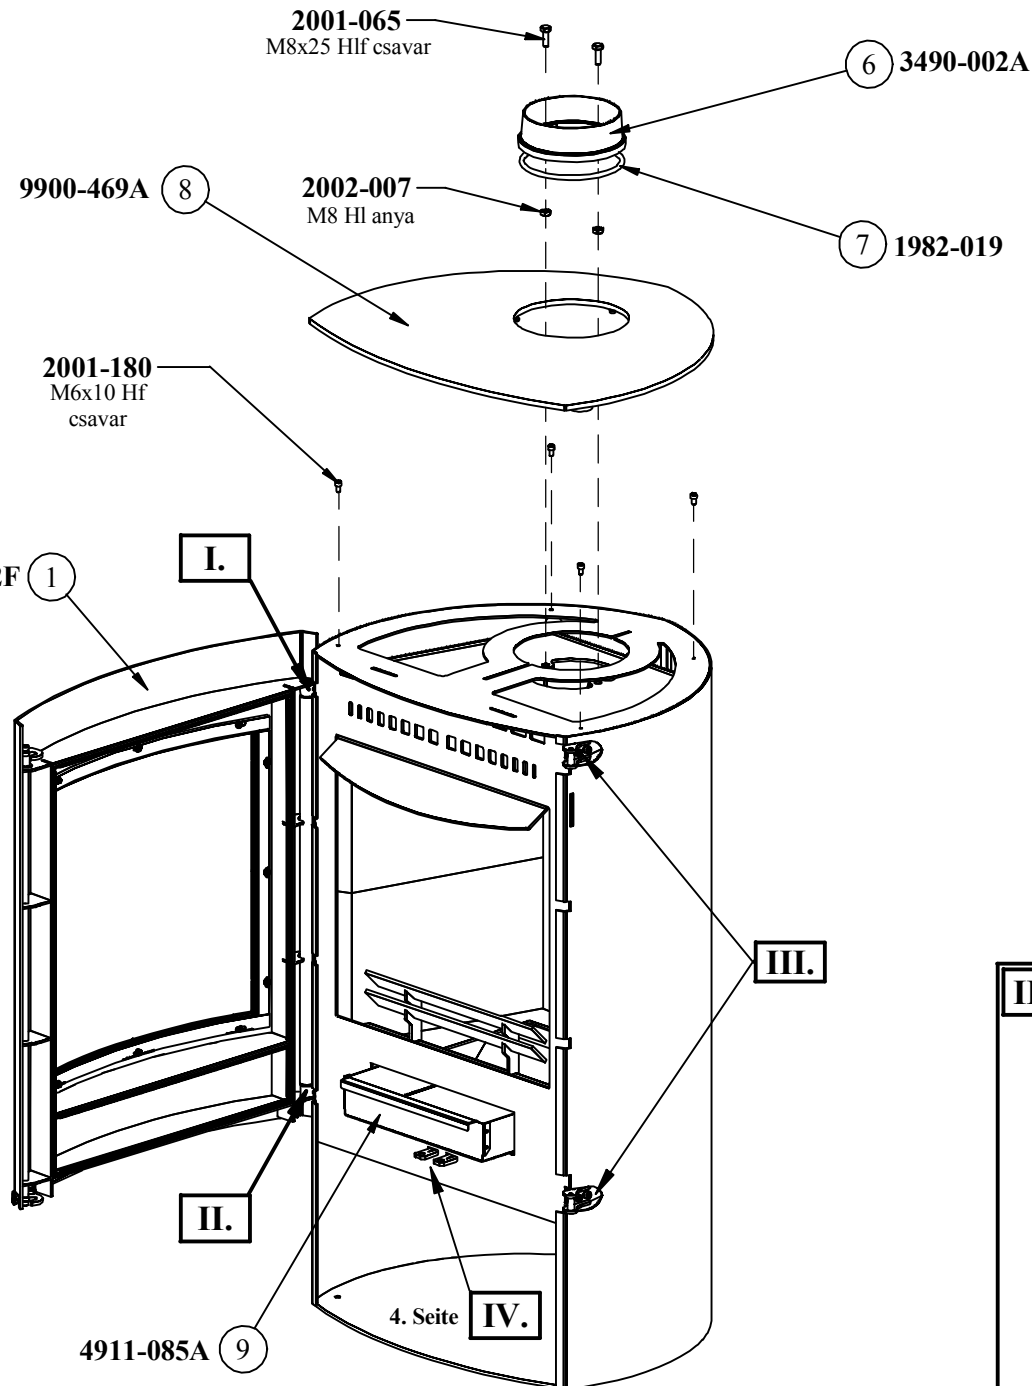
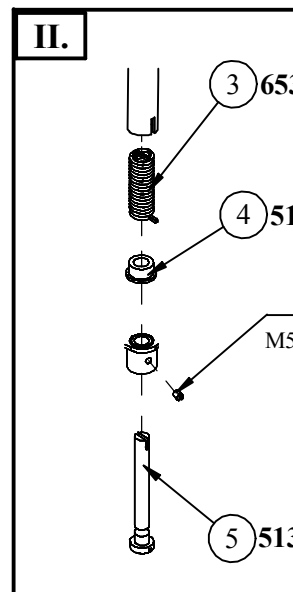


# R2113 Zonda


## 1. Seite Belső használatra !

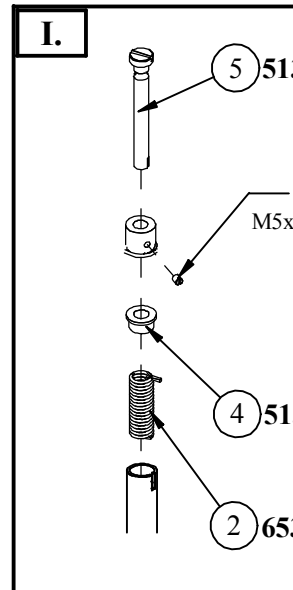


# R2113 Zonda


## 2. Seite

### Belső használatra !

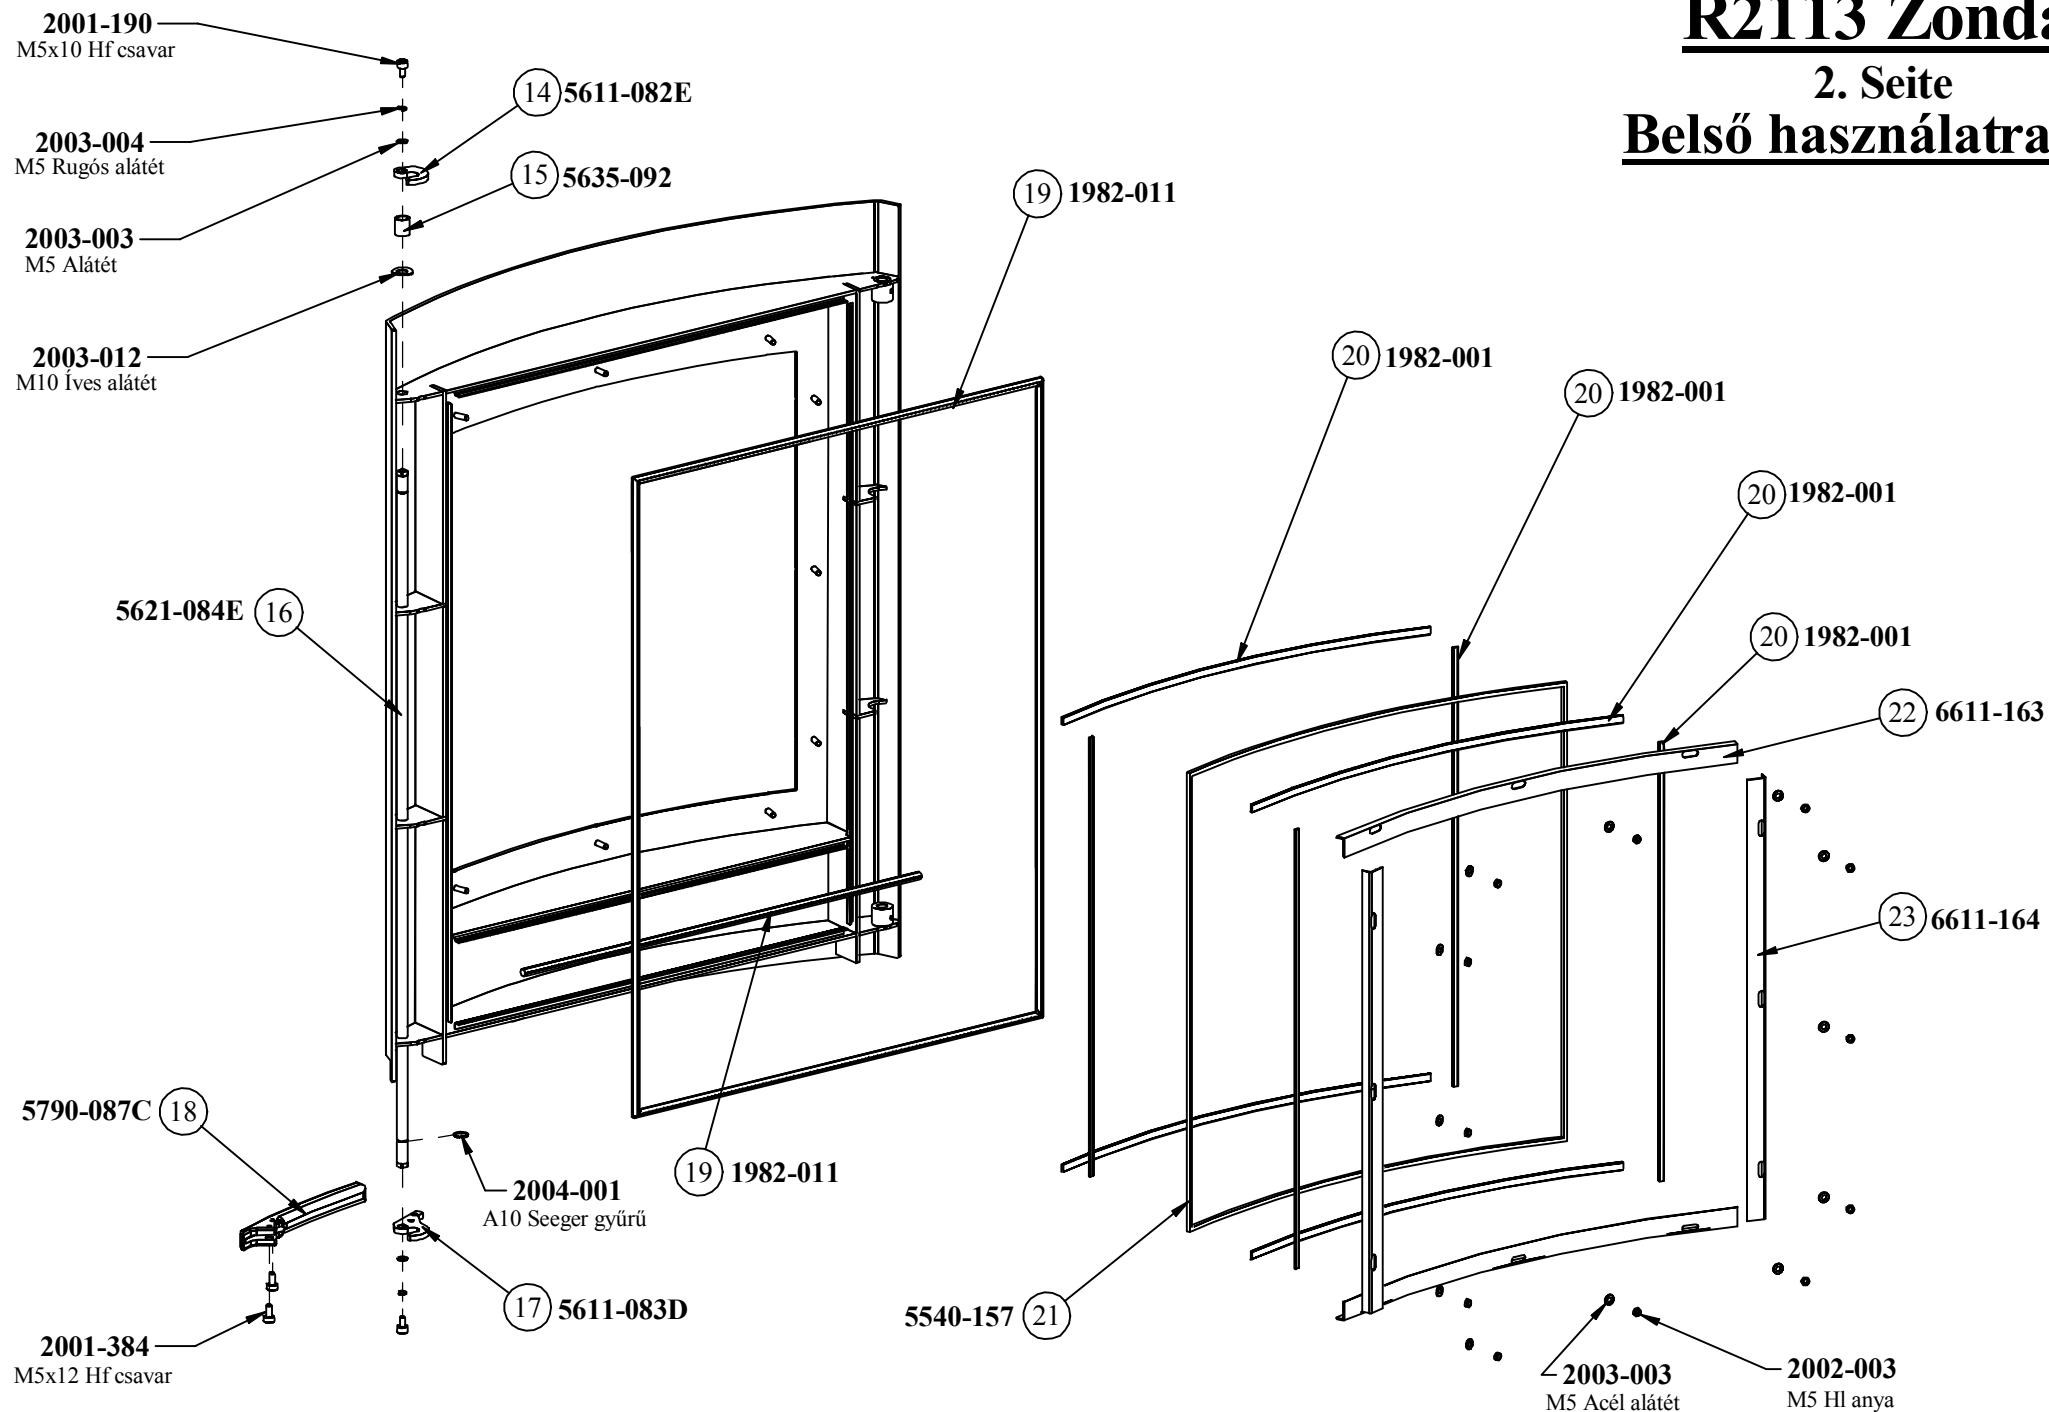

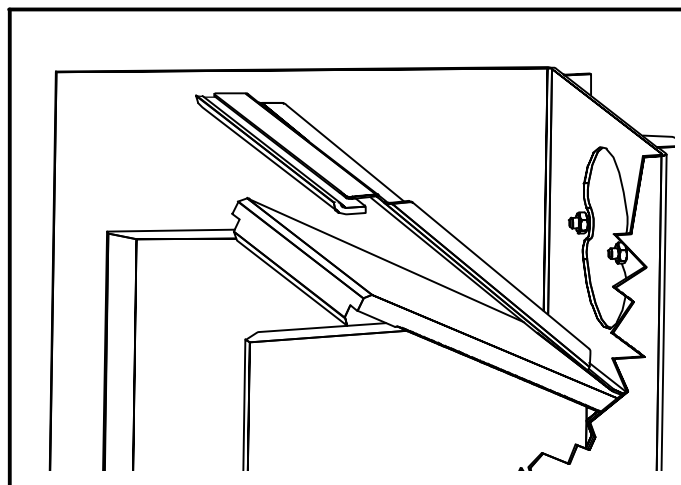

Lage des Feuerablenvermiculit

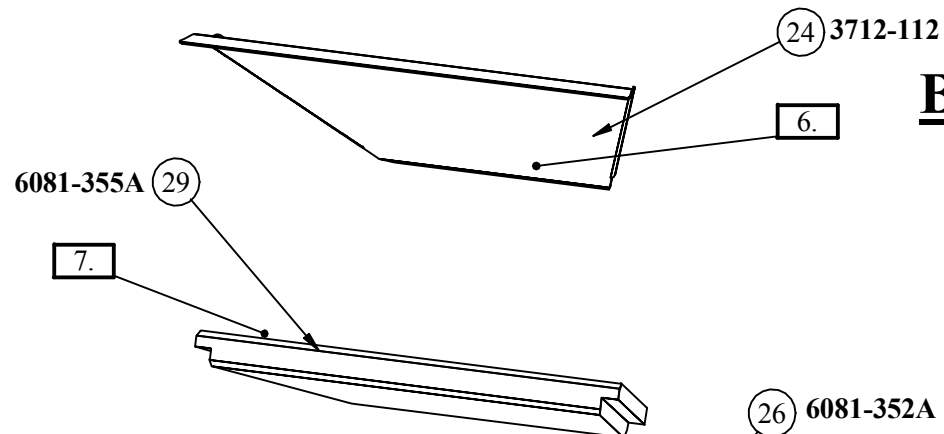


Reihenfolge:

1. — 9.

Feuerraumauskleidung  
(9900-447)

|           |         |
|-----------|---------|
| 3712-112  | 1 Stück |
| 6081-351  | 2 Stück |
| 6081-352A | 1 Stück |
| 6081-353  | 1 Stück |
| 6081-354  | 1 Stück |
| 6081-355A | 1 Stück |

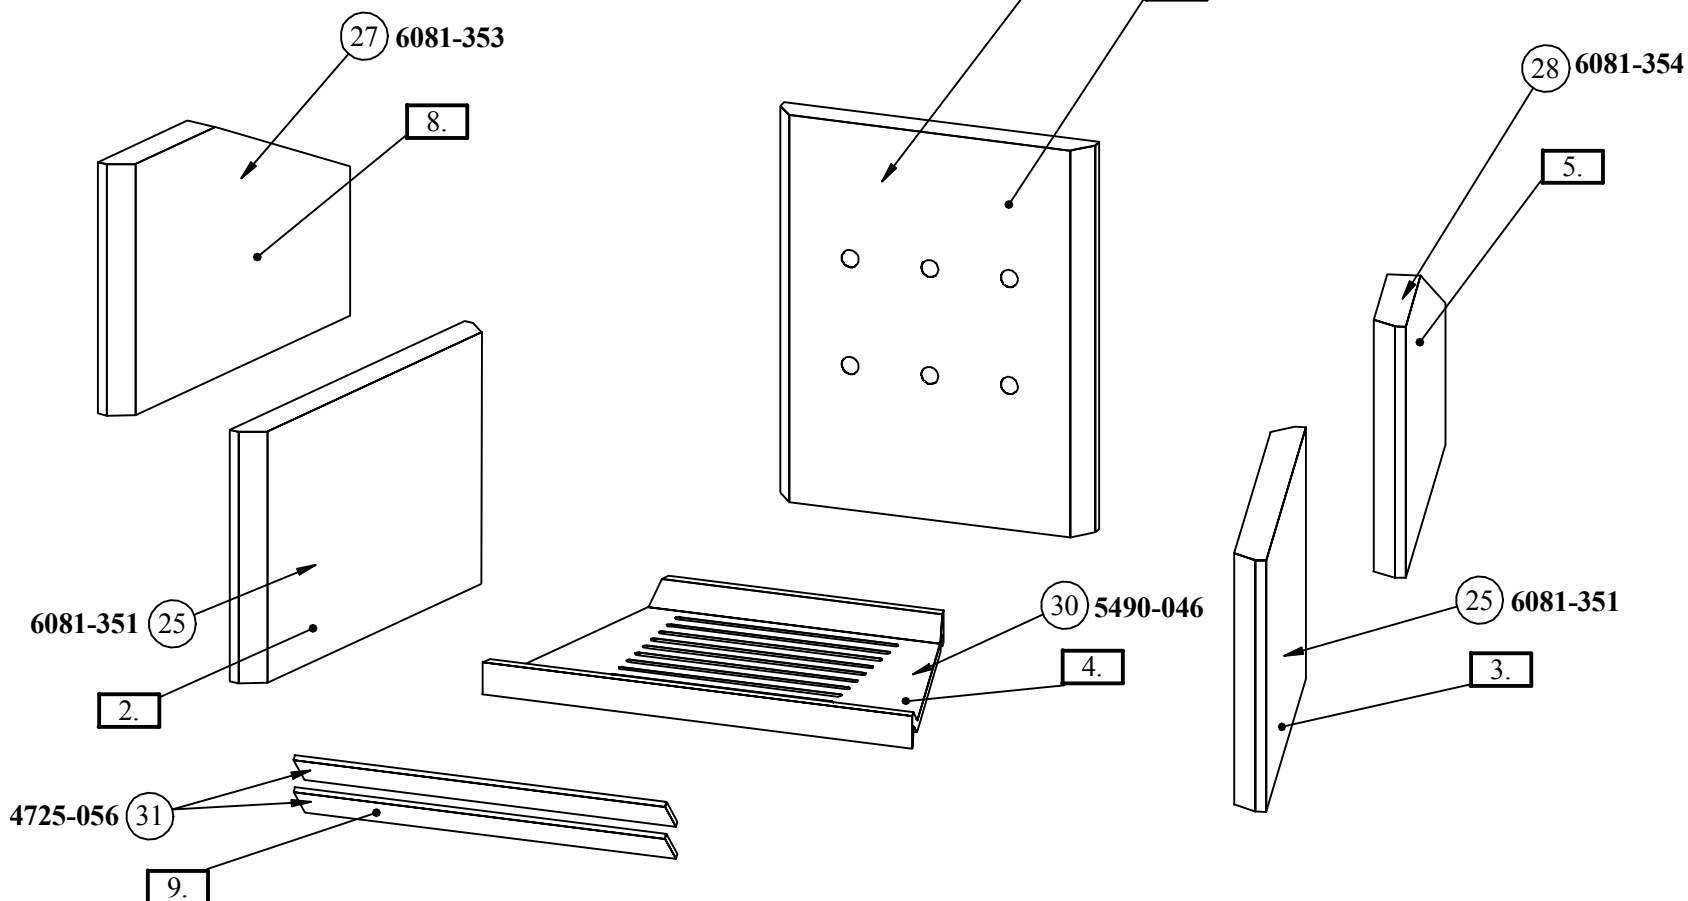

# R2113 Zonda

## 4. Seite

### Belső használatra !

IV.

