
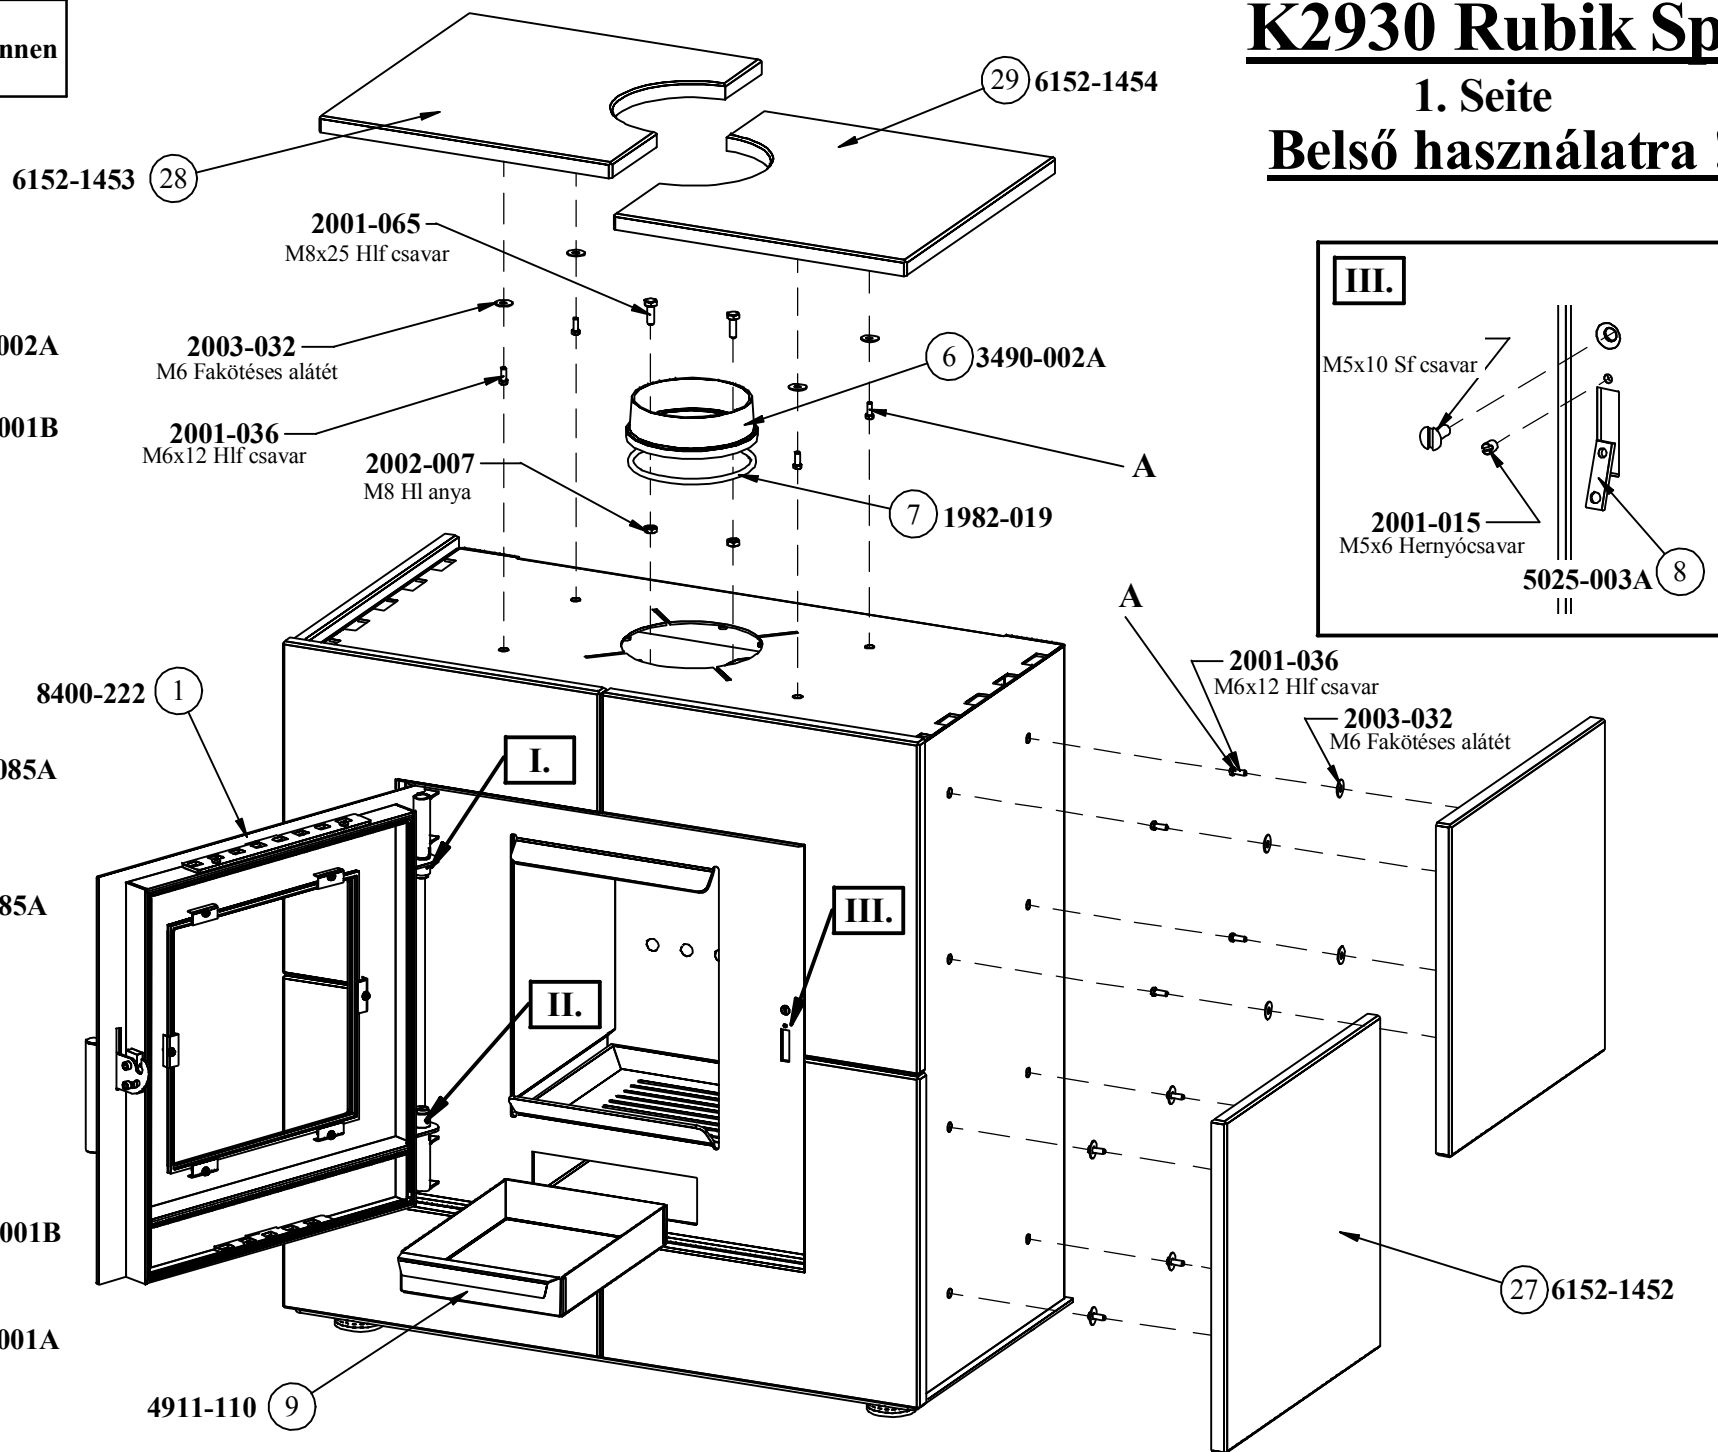
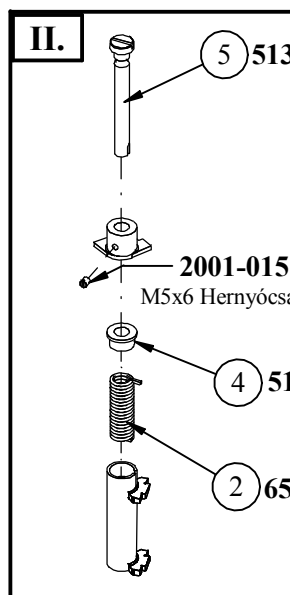


"A"
Die schrauben müssen von innen
montiert werden !

K2930 Rubik Sp


1. Seite Belső használatra !

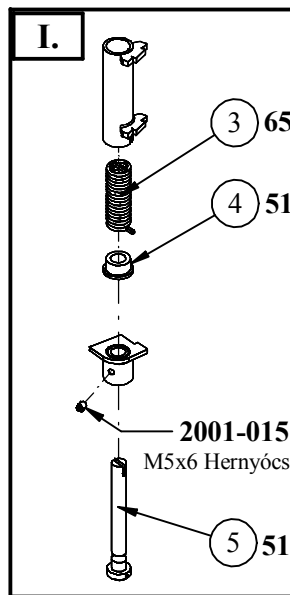

K2930 Rubik Sp

2. Seite


Belső használatra !

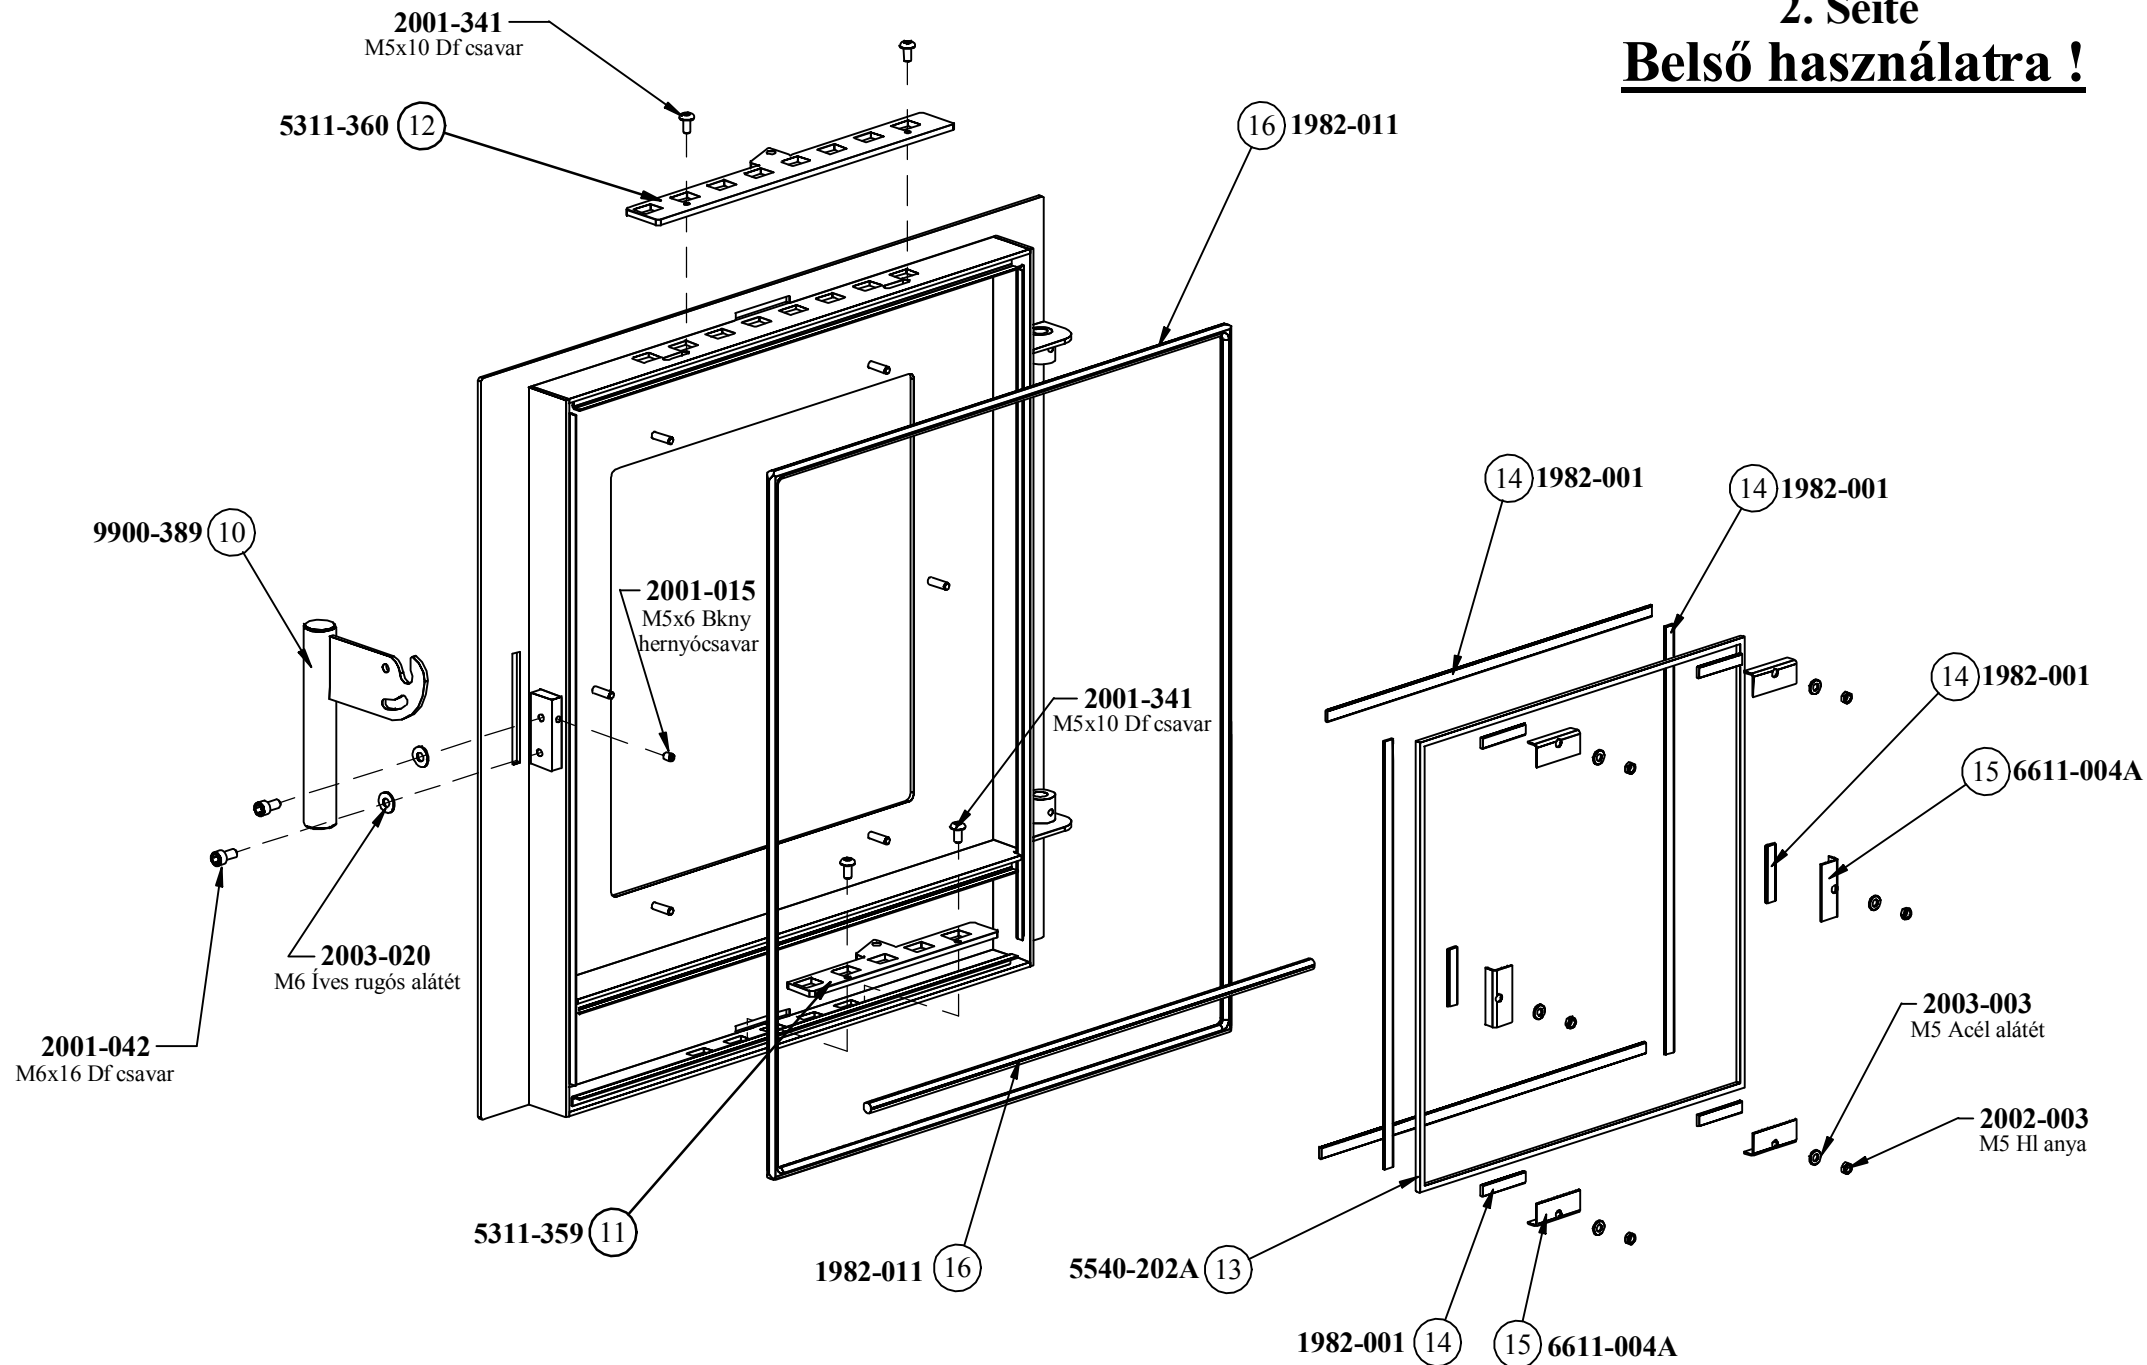

K2930 Rubik Sp

3. Seite

Belső használatra !

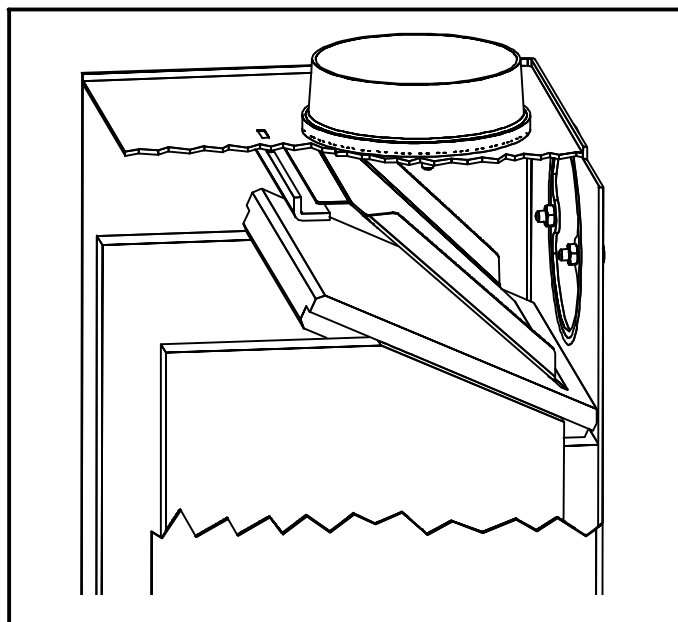


Lage des Feuerablenkvermiculit


Reihenfolge:

1. — 6.

Feuerraumauskleidung
(9900-569)

3711-143	1 Stück
6081-427B	1 Stück
6081-428B	1 Stück
6081-429B	1 Stück
6081-430A	1 Stück

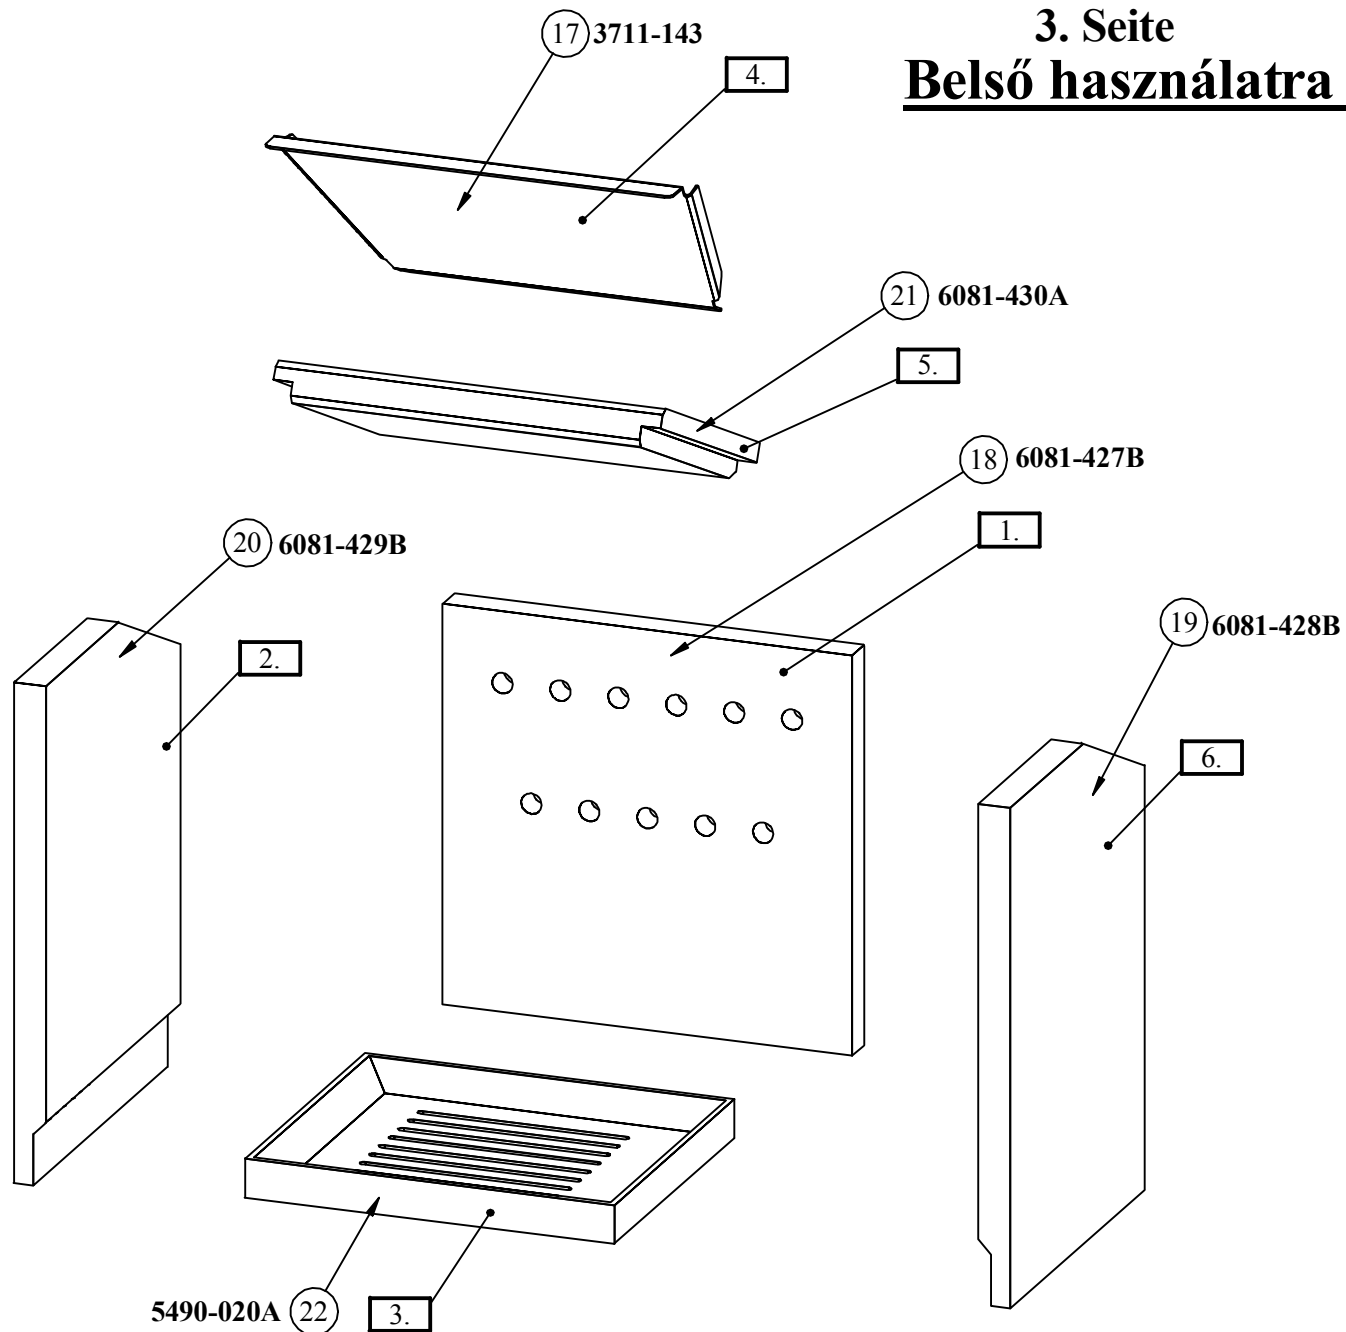


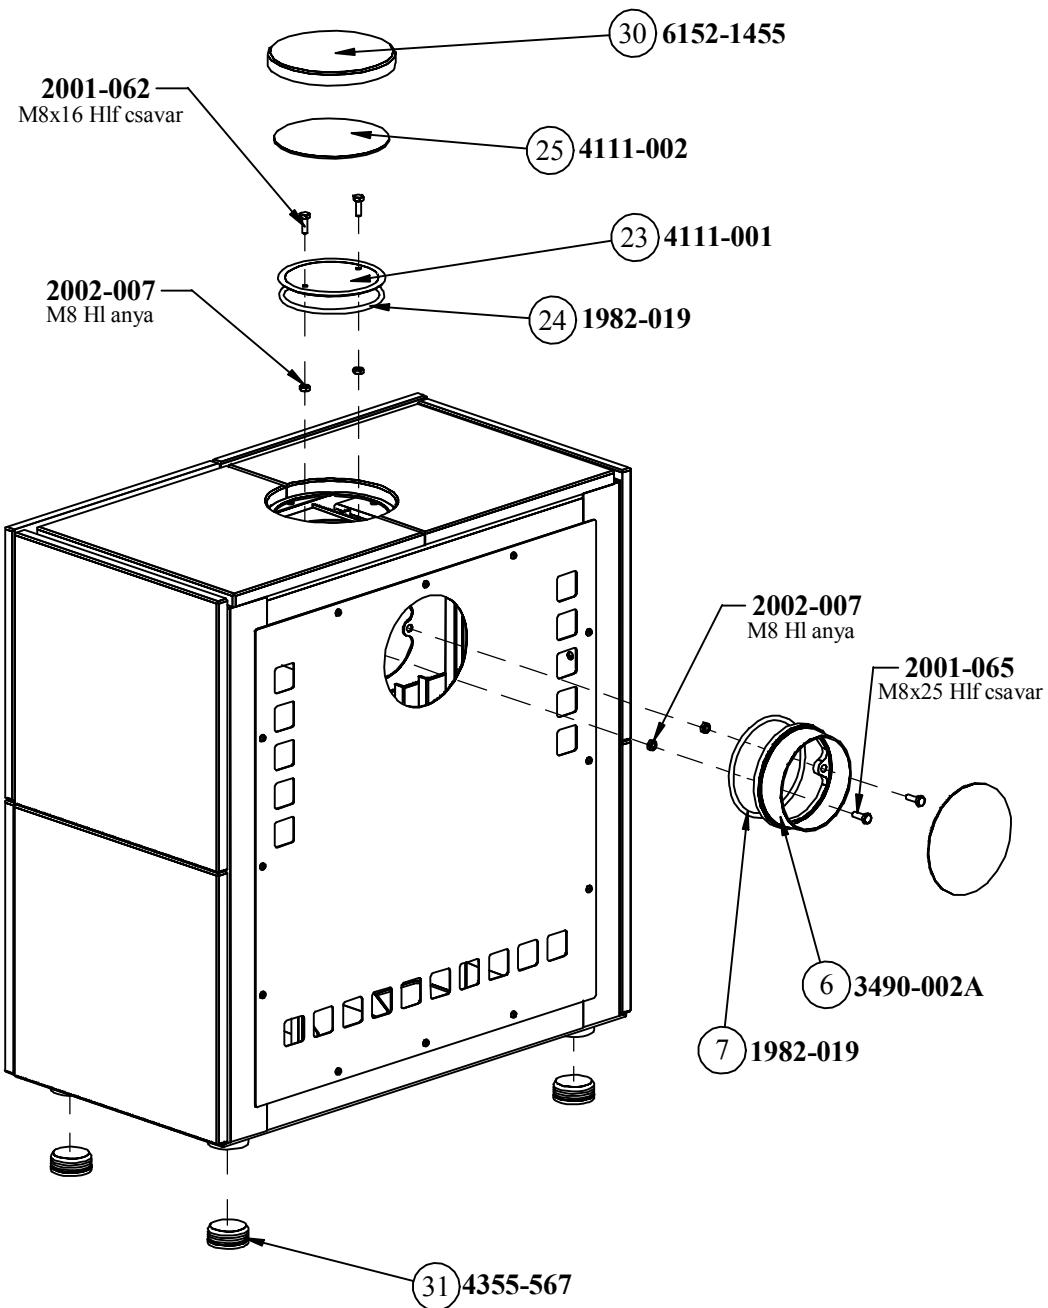

"A"
Die schrauben müssen von innen
montiert werden !

K2930 Rubik Sp

4. Seite Belső használatra !

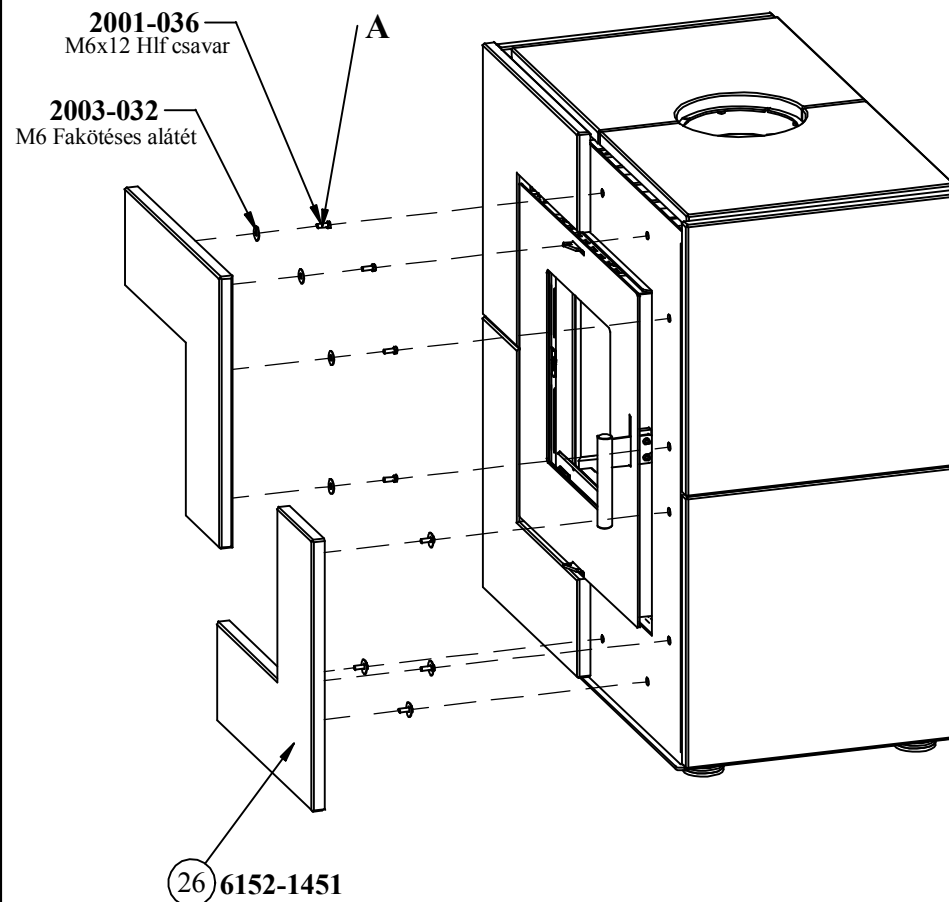

Dieser Ersatzteil kann nur
separat bestellt werden !

K2930 Rubik Sp

5. Seite
Belső használatra !

